



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RAMPA DE MOTO
MR250 e MR350

MR MÁQUINAS
RIBEIRO

maquinasribeiro.com.br

RAMPA DE MOTO **MR250 e MR350**



AVISO

Estas instruções são importantes para o bom funcionamento da máquina. Leia cuidadosamente antes da instalação e utilização. É importante também para uma utilização segura e manutenção da máquina. Guarde este manual a fim de consultá-lo sempre que se fizer necessário.

DADOS TÉCNICOS

MR250

Capacidade: 250kg
Altura mínima: 270mm
Altura máxima: 720mm
Largura da plataforma: 525mm
Comprimento da plataforma: 2000mm
Dimensões da rampa: 270x600mm
Dimensões da gaveta: 240x550mm
Pressão de trabalho: 10 bar
Tempo de elevação: 4 a 9s
Ajuste de raio da roda: 200 - 410mm
Ajuste da espessura da roda: 50 - 140mm
Pistão de alumínio (01 unidade)
Peso total: 88kg
Pintura eletrostática a pó
Abertura para a roda traseira
Suporte para travamento da roda dianteira

MR350

Capacidade: 350kg
Altura mínima: 270mm
Altura máxima: 720mm
Largura da plataforma: 525mm
Comprimento da plataforma: 2000mm
Dimensões da rampa: 270x600mm
Dimensões da gaveta: 240x550mm
Pressão de trabalho: 10 bar
Tempo de elevação: 4 a 9s
Ajuste de raio da roda: 200 - 410mm
Ajuste da espessura da roda: 50 - 140mm
Pistão de alumínio (02 unidades)
Peso total: 98kg
Pintura eletrostática a pó
Abertura para a roda traseira
Suporte para travamento da roda dianteira

INSTALAÇÃO

Não é necessário fazer montagem da rampa, pois ela irá chegar totalmente montada e todas as mangueiras e pistões plugados.

Retire a rampa da caixa de transporte com cuidado e acomode no local onde ela será fixada.

Faça a ligação do equipamento a sua rede de ar. **É obrigatório o uso do regulador de pressão com lubrificador para o bom funcionamento e conservação do equipamento (item não incluso).**

Use o botão de acionamento para alimentar os pistões e subir a rampa pela primeira vez.

ATENÇÃO, NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO SEM FAZER A FIXAÇÃO.

Faça a fixação do equipamento utilizando chumbadores (parabolts) de 3/8 x 5" (item não incluso) e estará pronta para uso.

OPERAÇÃO

O sistema de operação é simples e prático.


Coloque a rampa de acesso (2), suba o veículo na plataforma, trave a roda (dianteira ou traseira, conforme o serviço que for ser efetuado) na morsa (5), fixe com corda ou cinta utilizando as argolas laterais (7).


Retire a rampa de acesso para evitar acidentes e acione o botão (1) para alimentar os pistões com ar e subir.

Ao atingir a altura máxima trave a rampa com a alavanca lateral (6), solte o botão de acionamento e ela irá descansar na trava (6).

É possível retirar a gaveta (8) conforme o serviço que for executado.

Para descer a rampa, acione o botão de acionamento (1) novamente para que ela suba, após isso movimente a alavanca lateral (6) para destravar e em seguida solte o botão de acionamento e ela começará a descer por gravidade.

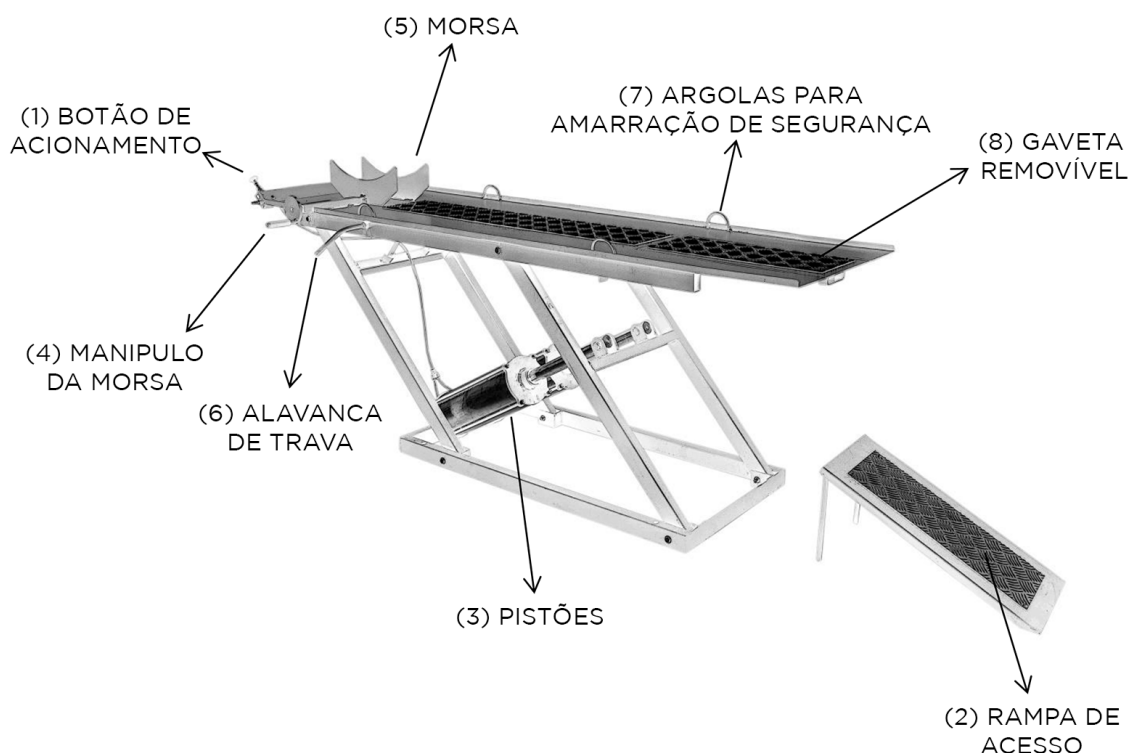

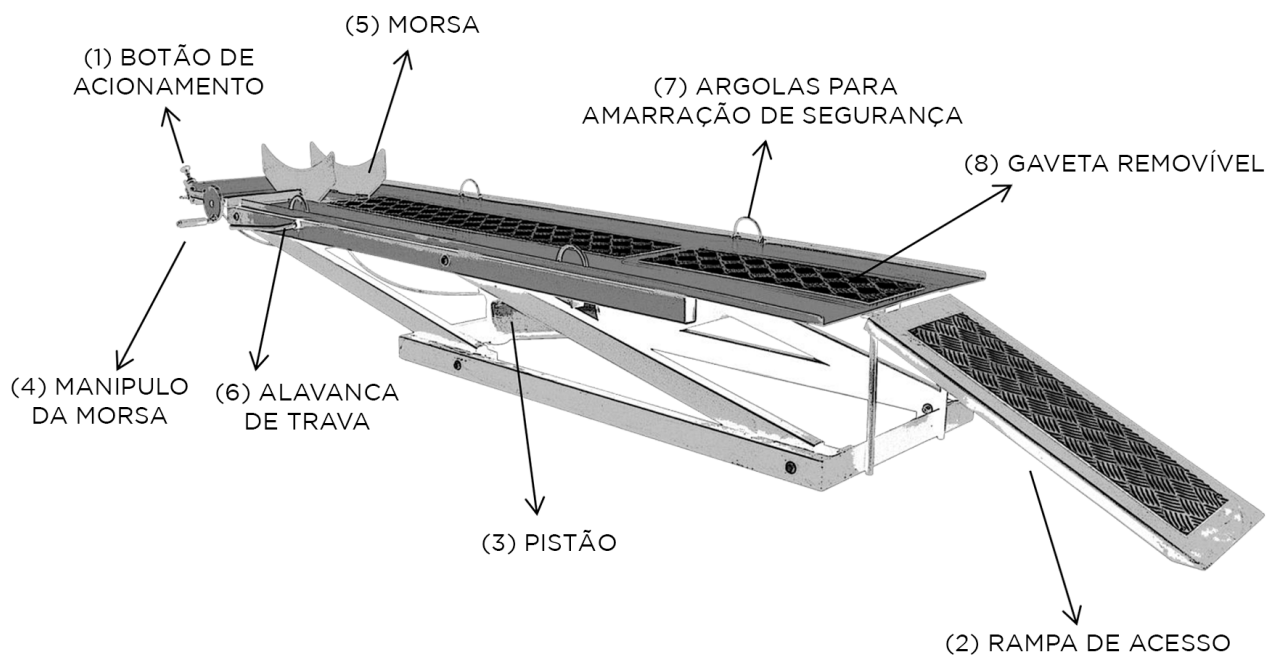

TERMO DE GARANTIA MÁQUINAS RIBEIRO

A MÁQUINAS RIBEIRO assegura a qualidade de seus produtos, oferecendo garantia contra defeitos de fabricação pelo período total de **12 (doze) meses**, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Esta garantia inclui:

1. Garantia Legal

A MÁQUINAS RIBEIRO oferece os primeiros **3 (três) meses** de garantia legal, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, cobrindo defeitos de fabricação.

2. Garantia Estendida

Após o período de garantia legal, a cobertura é estendida por mais **9 (nove) meses**, totalizando 12 meses de proteção contra defeitos de fabricação.

3. Garantia do Motor

O motor dos equipamentos possui uma garantia especial de **12 meses**, fornecida diretamente pelo fabricante.

Condições para a Validade da Garantia

A garantia será válida sob as seguintes condições:

- O produto deve ser utilizado conforme as instruções contidas no **manual do usuário** e/ou guias de instalação.
- **Reparos** e manutenções devem ser realizados exclusivamente por técnicos autorizados pela MÁQUINAS RIBEIRO.
- A garantia cobre intervenções técnicas necessárias para o funcionamento do equipamento dentro de suas **especificações técnicas**. Considera-se perfeito funcionamento quando, após o atendimento, o equipamento estiver operando conforme essas especificações.

Exclusões da Garantia

A garantia não cobre defeitos ou problemas causados por:

- Uso inadequado ou em desacordo com o **manual do produto**.
- Manuseio ou reparos realizados por pessoas ou entidades **não autorizadas**.
- **Alterações** ou modificações estéticas ou funcionais não aprovadas pela empresa.
- **Falta de manutenção preventiva** conforme descrito no manual do equipamento.
- Utilização de **peças ou materiais fora das especificações** do fabricante.

- Danos causados por **eventos naturais** (raios, inundações, etc.) ou **acidentes** de qualquer natureza.
- **Transporte inadequado** ou perda de peças durante o transporte.

Perda da Garantia

A garantia será automaticamente invalidada nas seguintes situações:

- Se o **número de série** do produto for removido, adulterado ou rasurado.
- Alteração das características físicas e/ou funcionais do equipamento ou adição de **acessórios não autorizados**.
- Ausência da **Nota Fiscal** ou do **Termo de Garantia original**.
- Falha no uso de **reguladores de pressão** com Lubrifil, quando aplicável.

Assistência Técnica

Caso seja necessária assistência técnica, o cliente deve:

1. Acessar o site **www.maquinasribeiro.com.br/assistencia** e preencher o formulário de “**Assistência Técnica**”.
2. Anexar a **Nota Fiscal** e fornecer **fotos ou vídeos** que ilustrem o problema relatado.

Prazos e Procedimentos de Atendimento Técnico

- Após o recebimento das informações (fotos e vídeos), caso necessário, nossa equipe técnica realizará uma **análise remota** do problema.
- Se necessário, será agendada uma **visita técnica** no prazo de até **10 dias úteis**, de acordo com a disponibilidade de peças e localização do cliente.

Custos e Cobertura

Durante o período de garantia, todos os custos relacionados à substituição ou reparo de peças defeituosas serão cobertos pela MÁQUINAS RIBEIRO.

Entretanto, se o defeito não estiver coberto pela garantia, poderão ser cobradas despesas adicionais, como deslocamento do técnico.

Contato

Para solicitar assistência técnica ou esclarecer dúvidas sobre nossa política de garantia, entre em contato pelo telefone **(11) 93048-2180** ou pelo e-mail coord. **assistencia@planetaaccessivel.com.br**.

Este Termo de Garantia reflete o compromisso da MÁQUINAS RIBEIRO com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.



📍 Av. Herbert Lambert Zago, 855 - Piracaia - SP
CEP:12970-000

☎ 11 4036 6557

📞 11 918565900 (Vendas)

11 973136634 (Peças)

11 964680111 (Assistência Técnica)

✉ vendas@maquinasribeiro.com.br

🌐 maquinasribeiro.com.br